

MANUALE DELL'UTENTE

Ulteriori informazioni sul sito : <http://wowwee.com/fingerlings>

Num. gamma : 3700

Età : 5+

Contenuto della confezione : Fingerlings™ x 1; manuale dell'utente x 1


Funziona con : 4 pile a bottone "LR44 / AG13" (incluse)

PANORAMICA

Quando si utilizza Fingerlings™ attenersi alle seguenti linee guida:

- Non immergere Fingerlings™ o una delle sue parti in acqua o in un altro tipo di liquido.
- Non far cadere, lanciare o dare calci a Fingerlings™ in quanto si potrebbe arrecare danno alle funzioni meccaniche.
- Non lasciare Fingerlings™ incustodito, in prossimità di bordi da cui potrebbe cadere.

COME GIOCARE

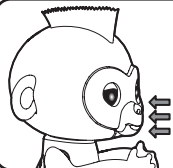

Manda baci alla tua scimmia

e la tua scimmia ti rimanderà un bacio!




Batti le mani una o due volte

e guardala muoversi avanti e indietro!




Tocca la testa della tua scimmia

per divertenti reazioni!

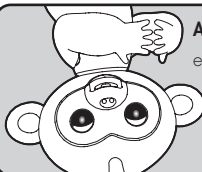

Appendi la tua scimmia sottosopra

e scoprine il suo lato buffo!

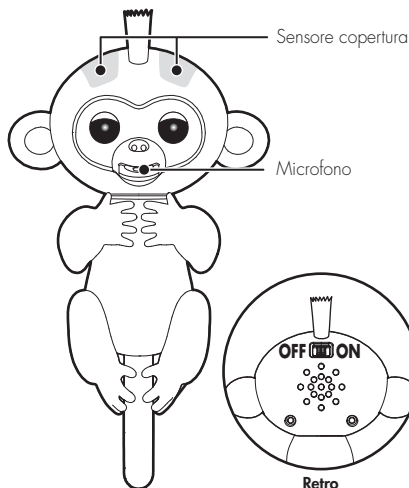

Accarezza la testa della tua scimmia

e la tua scimmia ti dimostrerà tutto il suo amore!



Tieni premuti entrambi i sensori (2 sec)

per una buffa sorpresa!




Culla la tua scimmia

per reazioni sonnacchiose!

MODO SLEEP:

Per preservare energia, il tuo Fingerlings™ passerà alla modalità sleep dopo 5 minuti di inattività. Spegni e riaccendi l'interruttore di accensione per ridonare vita alla tua scimmia.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA

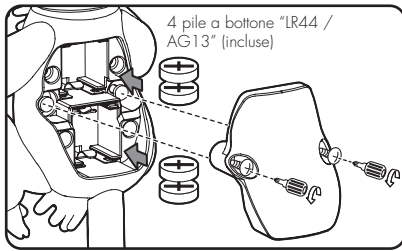

Illustrazione/Installazione delle batterie di Fingerlings™

Installazione o ricarica delle batterie di Fingerlings™:

1. Adagiare Fingerlings™ su una superficie in modo tale che il vano delle batterie sia rivolto verso l'alto. Fingerlings™ richiede 4 pile a bottone "LR44 / AG13" (incluse).
2. Utilizzando un cacciavite a croce (non incluso) rimuovere le viti del coperchio del vano delle batterie.
3. Rimuovere eventuali batterie esistenti e inserire le nuove batterie come illustrato nella figura. Assicurarsi che i poli positivi e negativi, all'interno del vano delle batterie, si trovino nelle posizioni corrispondenti a quelle mostrate nelle immagini.
4. Reinscrivere il coperchio del vano delle batterie e stringere le viti utilizzando il cacciavite. Non stringere eccessivamente.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIE:

- Utilizzare batterie nuove della dimensione richiesta e del tipo consigliato.
- Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove o di tipo diverso [standard (carbone-zinco), alcaline o ricaricabili] oppure batterie ricaricabili di capacità differenti.
- Rimuovere le batterie dal giocattolo prima di ricaricarle.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la sorveglianza di un adulto.
- Rispettare la polarità corretta (+) e (-).
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.

- Non smaltire le batterie gettandole nel fuoco.
- Sostituire tutte le batterie dello stesso tipo/marchio contemporaneamente.
- I terminali di alimentazione non devono subire corto circuiti.
- Rimuovere le batterie esaurite dal giocattolo.
- Le batterie devono essere sostituite da adulti.
- La batteria deve essere riciclata o smaltita seguendo le istruzioni in vigore nel paese o a livello locale.

SEGNALI DI BATTERIA QUASI SCARICA:

Quando le batterie perdono carica, Fingerlings™ rallenterà e non risponderà. In questo caso, spegnere e cambiare tutte le batterie.

Prodotto e distribuito da © 2016 WowWee Group Limited. I nomi dei prodotti, i titoli e i loghi sono marchi o marchi registrati di WowWee Group Limited. Tutti i diritti riservati.

Sito Web dell'assistenza clienti: <http://wowweezone.com>

Si consiglia di conservare il nostro indirizzo per farvi riferimento in futuro.

Il prodotto e i colori possono variare.

Confezione stampata in Cina.

ATTENZIONE! Questo prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni perché contiene parti di piccole dimensioni. Pericolo di soffocamento.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

PRODOTTO IN CINA

ATTENZIONE

I cambiamenti e le modifiche non esplicitamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono annullare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

NOTA

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme con i limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. L'apparecchio genera, utilizza ed emana energia a radiofrequenza e, qualora non venga installato e utilizzato in base alle istruzioni, può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio.

Non vi è, tuttavia, alcuna garanzia con non si verifichino interferenze in un'installazione specifica. Se questo apparecchio dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e accendendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e l'apparecchio ricevente
- Collegare l'apparecchio a una presa o a un circuito di corrente diverso da quello a cui è collegato l'apparecchio ricevente
- Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e.
- (2) Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Per un elenco completo di input, visitare il

<http://wowwee.com/fingerlings>

Per informazioni sulla garanzia, visitare il sito

<http://wowwee.com/information/warranty>

ATTENZIONE! Questo apparecchio potrebbe manifestare perdita e/o problemi di memoria quando esposto a cariche elettrostatiche, interferenze da radiofrequenza o picchi/perdite improvvise di corrente. L'utente è invitato a reimpostare l'apparecchio qualora si dovessero verificare queste condizioni.

ATTENZIONE!

Questo prodotto contiene una batteria a bottone che, in caso di ingestione, può causare gravi ustioni chimiche interne.

ATTENZIONE!

L'ingestione può provocare lesioni gravi in appena 2 ore o la morte a causa di ustioni chimiche e della potenziale perforazione dell'esofago. Smaltire le batterie usate immediatamente e in modo sicuro. Le batterie scariche possono ancora essere pericolose. Tenere le batterie nuove e usate lontano dai bambini. Se si pensa che le batterie possano essere state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.