Fabricado y distribuido por
© 2016 WowWee Group Limited.
Todos los derechos reservados.

WowWee Group Limited. Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc. 3700 Saint Patrick Street, Suite 206, Montreal QC, H4E 1A2, Canada

Servicio al cliente: http://wowweezone.com

Colección n.º: 2804 **Edad: 5+**

MANUAL DEL USUARIO

Introducción

Contenido del embalaje:

1 perrito interactivo WowWee Chippies™

1 control remoto

1 manual de instrucciones

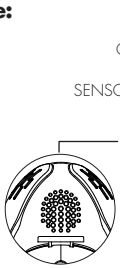

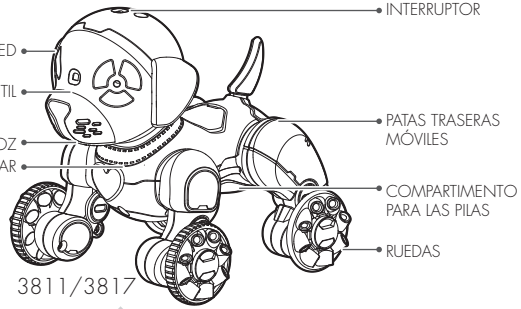

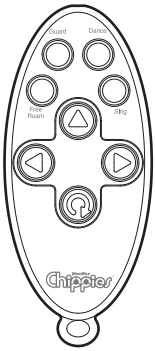

Control remoto
1 pila "CR2032 3V" (incluida)

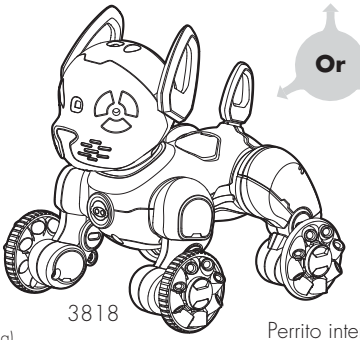

3818

Or

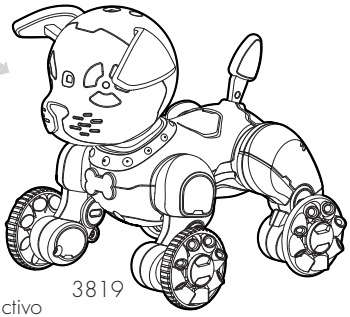

3819

Perrito interactivo WowWee Chippies™

Qué hacer y qué no hacer

Qué hacer:

- Los WowWee Chippies™ funcionan mejor cuando sus patas están en posición estándar.
- Para obtener mejores resultados con el control remoto, asegúrate de que el transmisor del control remoto está en línea con el receptor de la cabeza del WowWee Chippies™.

Qué no hacer:

- No sumerjas el robot WowWee Chippies™ ni ninguno de sus componentes en agua ni en ningún otro líquido.
- No dejes caer, lances ni des patadas al WowWee Chippies™, ya que esto podría dañar sus funciones mecánicas.
- No permitas que circule cerca de bordes por los que podría caerse.

Información sobre las pilas

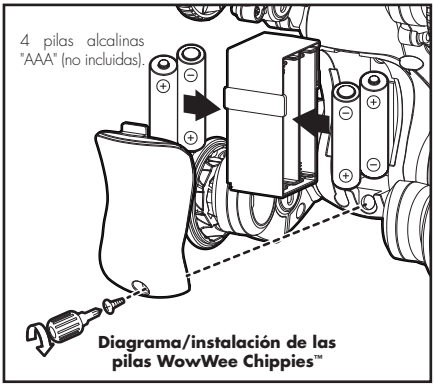

Diagrama/instalación de las pilas WowWee Chippies™

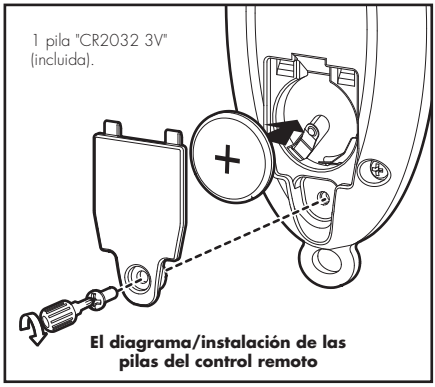

El diagrama/instalación de las pilas del control remoto

Para cambiar las pilas de un WowWee Chippies™, recuéstalo con cuidado sobre su espalda. No pongas el perrito en un lugar del que podría caerse fácilmente.

Ver arriba cómo cambiar las pilas del control remoto.

INSTALACIÓN O CAMBIO DE PILAS DE UN WOWWEE CHIPPIES™ / CONTROL REMOTO:

1. Con un destornillador Phillips (no incluido), retira los tornillos de la tapa del compartimento para las pilas situado debajo del perrito o en la parte trasera del control remoto.
2. Insértalas según se indica en el diagrama. Asegúrate de que los polos positivo y negativo se correspondan con los dibujos situados dentro del compartimiento.
3. Vuelve a colocar la tapa del compartimento para las pilas y vuelve a poner los tornillos con el destornillador. No aprietes demasiado.

NOTA: Sabrás cuando las pilas de WowWee Chippies™ estén casi agotadas porque hará un sonido.
Sabrás cuando las pilas del control remoto estén casi agotadas porque WowWee Chippies™ no responderá a los comandos o la distancia desde la que funciona el control remoto será más corta.

INDICADORES DE BATERÍA BAJA:

Cuando las pilas tengan poca carga, WowWee Chippies™ empezará a responder menos y a moverse o girar lentamente. Cuando esto suceda, apágalo y cambia todas las pilas.

Información importante sobre las pilas

- Utiliza solo pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcles pilas nuevas con usadas, pilas de diferentes tipos (estándar [de carbono-zinc], alcalinas o recargables) ni pilas recargables de distintas capacidades.
- Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables deben cargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- Respeta la polaridad correcta, (+) y (-).
- No intentes recargar las pilas no recargables.
- No arrojes las pilas al fuego.
- Cambia todas las pilas del mismo tipo/marca a la vez.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.
- Extrae las pilas agotadas del juguete.
- Las pilas debe cambiarlas un adulto.
- Retira las pilas cuando no se vaya a jugar con el juguete durante un tiempo.
- Las pilas deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las normativas locales y estatales.

Inicio

Después de haber insertado las pilas en tu WowWee Chippies™ y el control remoto, tu nueva mascota está lista para jugar.

Antes de encender tu WowWee Chippies™, colócalo en una superficie uniforme grande. A continuación, mueve el interruptor situado en la parte trasera hasta **ON**.



Jugar con WowWee Chippies™

Cuando hayas encendido tu perrito WowWee Chippies™ llega la hora de jugar. WowWee Chippies™ se moverá como un torbellino mientras olfatea su nueva casa.

Existen dos formas de interactuar con un WowWee Chippies™: a través del tacto o utilizando un control remoto.

Tacto

Existen 3 formas distintas de interactuar con el sensor táctil que el WowWee Chippies™ lleva en la nariz.

Toca una vez la nariz de tu WowWee Chippies™:

Empezará a olfatear, lamer y ladrar.

Toca dos veces la nariz de tu WowWee Chippies™:

Tu perrito empezará a dar besos o estornudar.

Cúbrele la nariz a tu WowWee Chippies™ durante 2 segundos:

Tu perrito empezará a sentir miedo y a quejarse porque no puede ver.

Control remoto

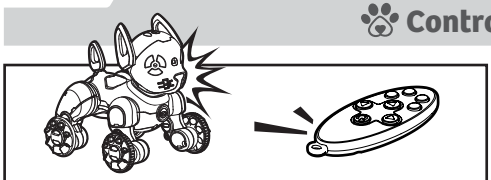

El control remoto te permite conducir tu WowWee Chippies™ o activar modos de juego divertidos como en guardia, bailar, cantar y deambular libremente.

WowWee Chippies™ tiene dos conjuntos de ruedas y puede girar sin avanzar. Para controlarlo, apunta el control remoto hacia el sensor de infrarrojos situado en la parte superior de la cabeza de tu WowWee Chippies™.

Entradas

Para que tu WowWee Chippies™ se mueva hacia delante, pulsa el botón "Flecha arriba" del control remoto.

Para que tu WowWee Chippies™ se mueva hacia atrás, pulsa el botón "Flecha abajo" del control remoto.

Para que tu WowWee Chippies™ se mueva hacia la izquierda, pulsa el botón "Flecha izquierda" del control remoto.

Para que tu WowWee Chippies™ se mueva hacia la derecha, pulsa el botón "Flecha derecha" del control remoto.

Para que se ponga a dar vueltas, mantén pulsado los botones de izquierda o derecha.

Controles secretos

▲	1. Mantén pulsada la fecha arriba para que tu WowWee Chippies™ aúlle.
▼ / ◀/▶	2. Mantén pulsada la flecha abajo para que tu WowWee Chippies™ se queje. Mantén pulsadas las flechas izquierda/derecha para que tu WowWee Chippies™ se ponga a girar.
◀ + ▶	3. Mantén pulsadas las flechas izquierda/derecha al mismo tiempo para que tu WowWee Chippies™ se tire un pedo!
▼ + ▲	4. Mantén pulsadas las fechas arriba/abajo al mismo tiempo para que tu WowWee Chippies™ haga pis.

Modos de juego

1. Deambular libremente

Lo indican los ojos de LED azules de los WowWee Chippies™

En este modo, los WowWee Chippies™ se pondrán a deambular y explorar su entorno. Cuando un WowWee Chippies™ se encuentre con una pared u obstáculo suficientemente alto como para activar su sensor, se dará la vuelta y se moverá hacia otra dirección.

2. Modo en guardia

Lo indican los ojos de LED rojos de los WowWee Chippies™

Haz de tu WowWee Chippies™ tu perro guardián personal. En el modo en guardia, el WowWee Chippies™ está en alerta máxima. Tu WowWee Chippies™ empezará a ladrar y gruñir si algo o alguien pasa por delante de sus sensores.

3. Modo baile

Lo indican los ojos de LED verdes de los WowWee Chippies™.

A los WowWee Chippies™ les encanta bailar. Mantén pulsado el botón bailar/cantar y verás qué dominio del baile.

4. Modo cantar

Lo indican los ojos de LED cola de los WowWee Chippies™.

Los WowWee Chippies™ tienen un gran oído. Elige entre dos canciones y disfruta del concierto de tu WowWee Chippies™.

5. Guau guau

¡Elige uno de los muchos efectos especiales!

6. Modo inactivo

Cuando lo sueltas, el WowWee Chippies™ puede que se ponga a toser o estornudar cada minuto por culpa del mareo.

7. MODO REPOSO

Para ahorrar energía, tu WowWee Chippies™ entrará en modo de reposo después de 10 minutos de inactividad. Apaga y enciende el interruptor para que tu WowWee Chippies™ despierte de nuevo.

Fabricado y distribuido por © 2016 WowWee Group Limited. Los nombres de productos, designaciones y logotipos son marcas comerciales o marcas registradas de WowWee Group Limited.

Todos los derechos reservados.

Sitio web del Servicio de atención al cliente: http://wowweezone.com

Guarda nuestra dirección por si pudieras necesitarla en el futuro.

Los productos y los colores pueden variar.

Embalaje impreso en China.

¡AVISO! Este producto no es adecuado para niños menores de 3 años porque contiene piezas pequeñas, por lo que existe riesgo de asfixia.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FABRICADO EN CHINA

PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

NOTA

Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido pensados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo utiliza y puede generar ondas de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en la radiocomunicación.

No obstante, no existe garantía alguna de que no se producirán interferencias en una determinada instalación. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de televisión o radio, lo cual podrá saberse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora
- Aumentar la distancia que separa el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente perteneciente a un circuito diferente del que utiliza el receptor
- Consultar a un distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a estas dos condiciones:

(1) Que el dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y

(2) Que el dispositivo acepte cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Si deseas consultar instrucciones más detalladas, visita
http://wowwee.com/chippies

Para información sobre la garantía, visita
http://wowwee.com/information/warranty

¡AVISO! Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria cuando está sometido a una descarga electrostática, interferencia de radiofrecuencia o una interrupción o subida repentina de la potencia eléctrica. Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se diera alguna de estas situaciones.

⚠ **AVISO:** Este producto contiene una pila de botón. La ingesta de una pila de botón puede provocar graves quemaduras químicas internas.

⚠ **AVISO:** Si se traga puede producir graves lesiones en solo dos horas o la muerte debido a las quemaduras químicas y la posible perforación del esófago. Elimina las pilas usadas de inmediato y de forma segura. Las pilas gastadas todavía pueden ser peligrosas. Mantén las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de los niños. Si crees que se han ingerido las pilas o se han introducido en alguna parte del cuerpo, pide asistencia médica de inmediato.

WowWee.

WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street
Suite 206 Montreal, QC,
H4E 1A2,Canada

2804ES01TOP_MIM